



Execute os seguintes passos para aceder à Internet usado o router MF920U


1. Ligue o router.

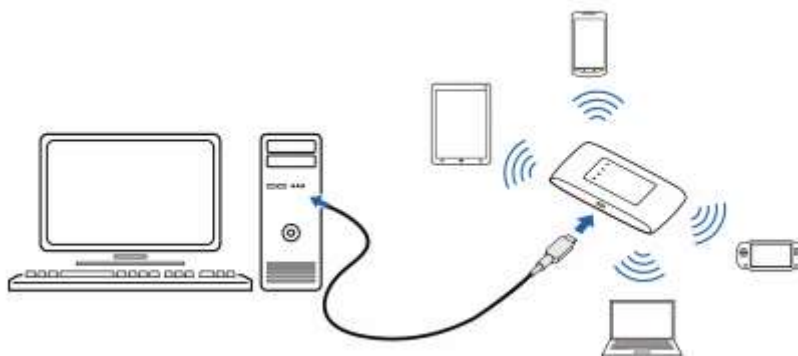


2. Com o **router ligado**, use o **cabo USB**, para ligá-lo ao computador.

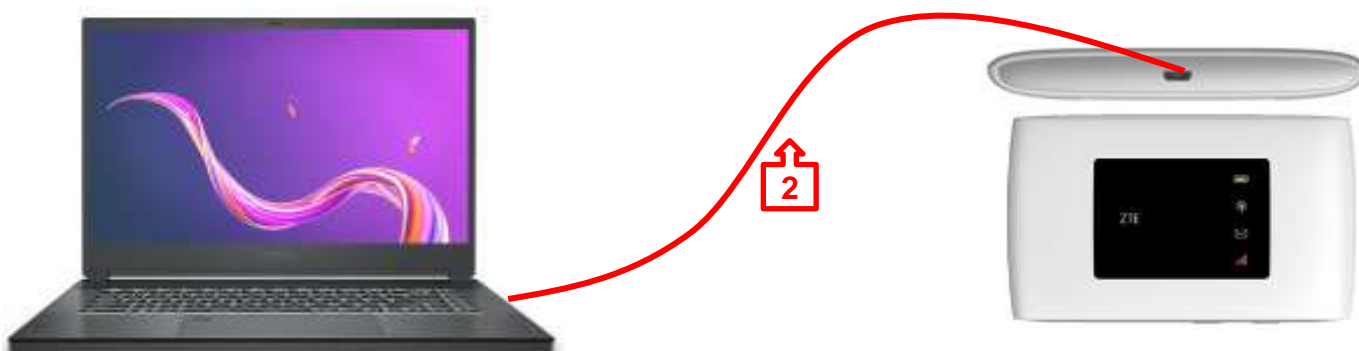


3. Quando o Windows apresentar a notificação, clique sobre a mesma.

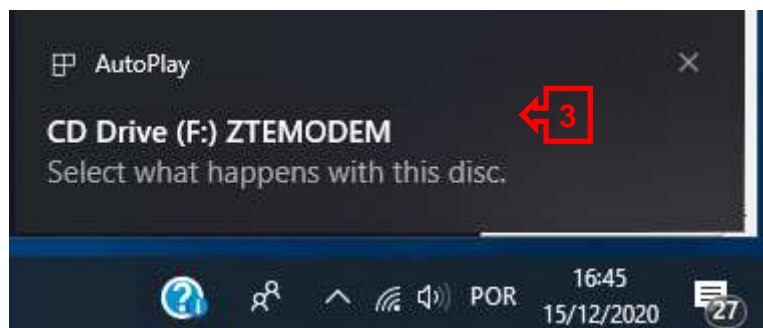

4. Clique em **Run AutoRun.exe** (se apresentar a mensagem de controlo de utilizador seleccione Sim/Yes para prosseguir)

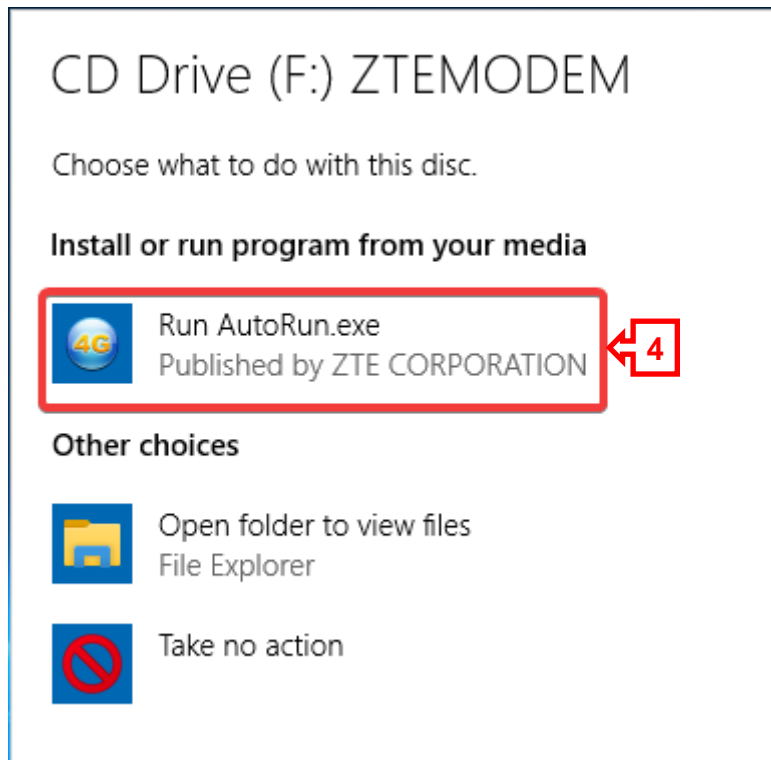


5. Após instalação dos **drivers / controladores**, irá abrir a janela do *browser* com o página de acesso ao Router <http://ufi.ztedevice.com>.

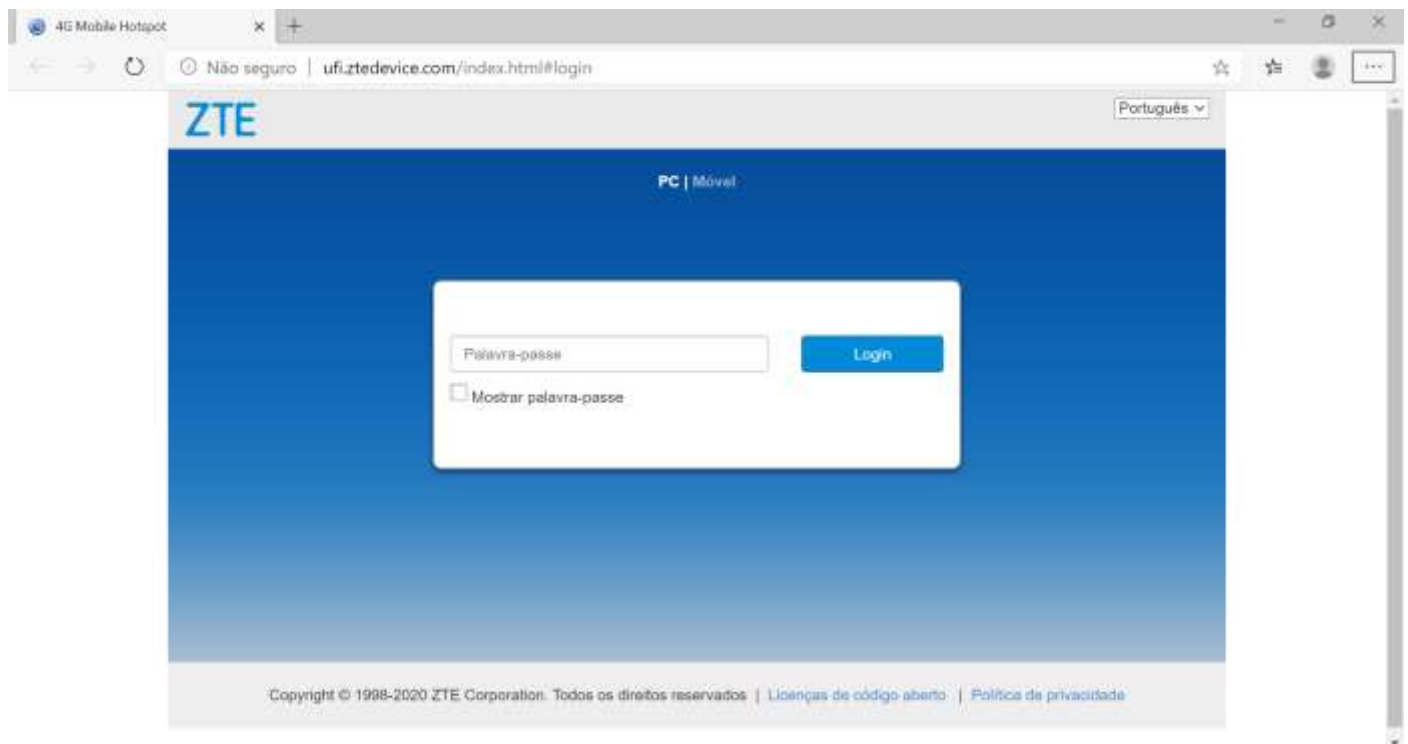


Caso não abra a janela tente abrir através de uma das seguintes opções:

- a) clique sobre o **atalho 4G** presente no ambiente de trabalho ou

b) no *browser* disponível, **Edge**, insira o endereço <http://192.168.0.1>

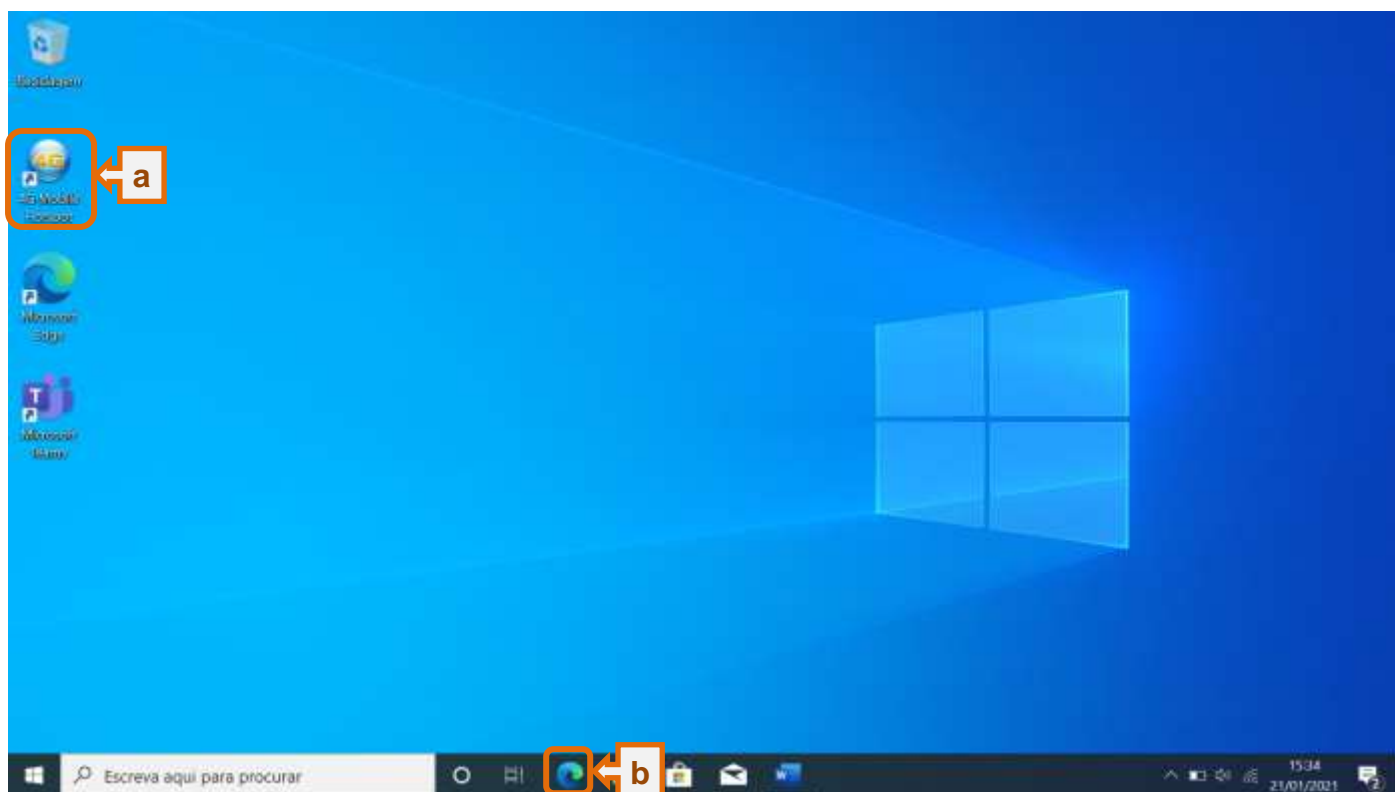

6. Na ^{a)}caixa de texto **Palavra-passe** insira a password ^{b)}**admin** e, em seguida, clique em ^{c)}**Login**

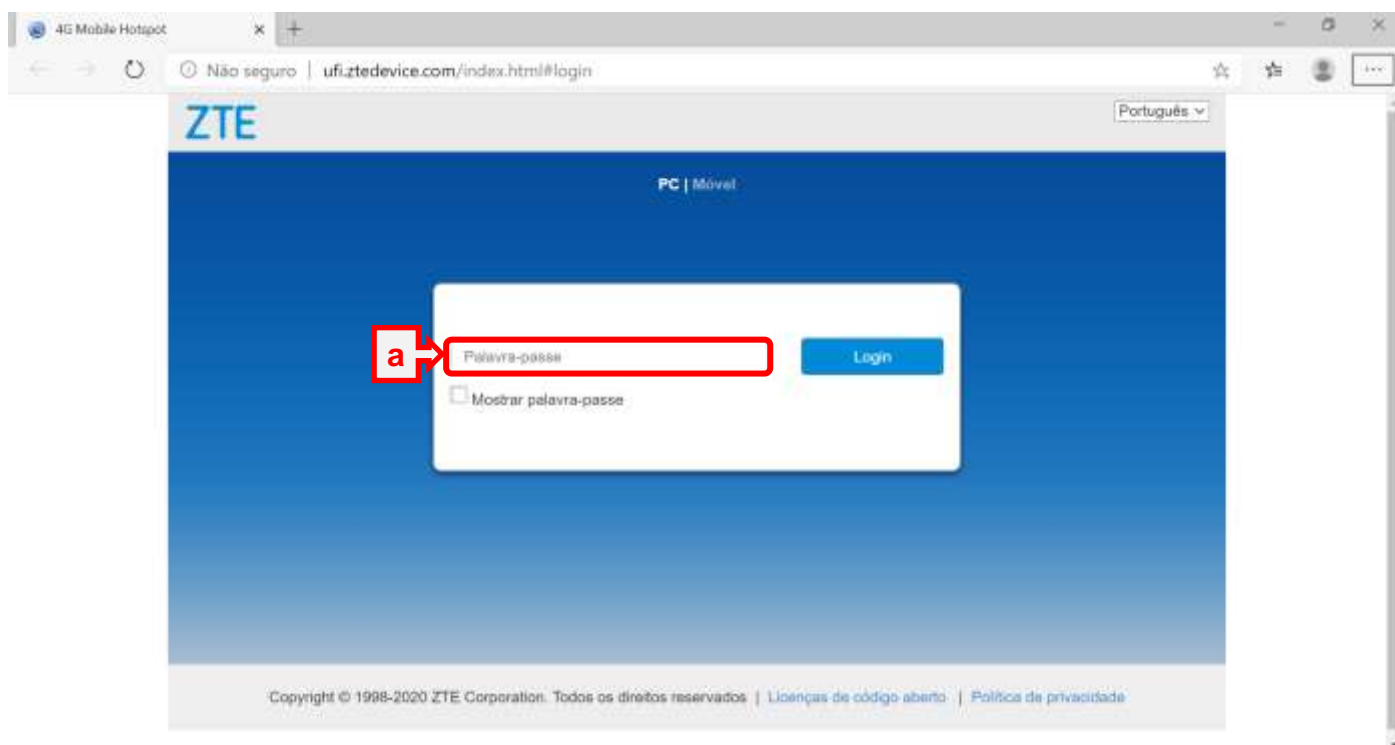




7. Na nova página aberta o dispositivo deve estar **OFF**





Caso esteja **ON**




clique em cima para colocar em **OFF**

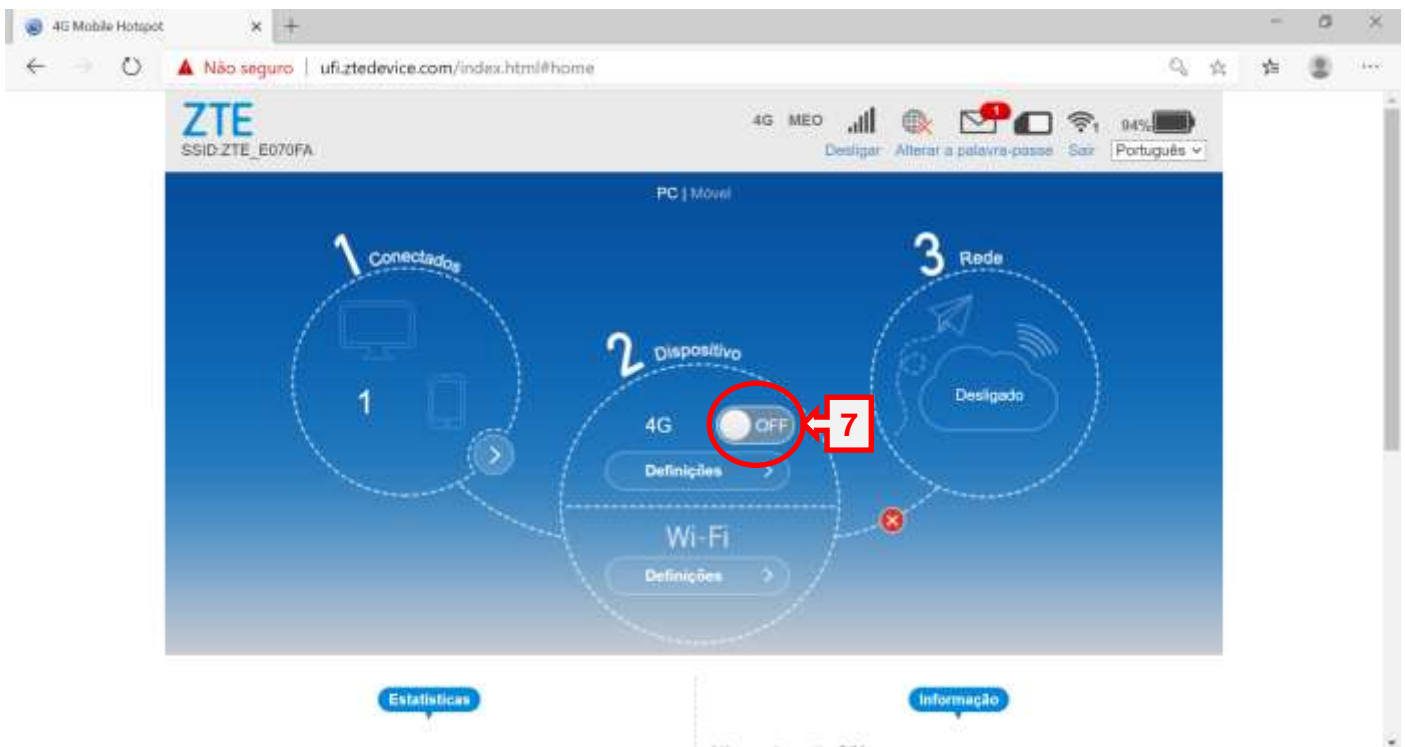

8. Na parte inferior da janela localize a opção **Definições avançadas**

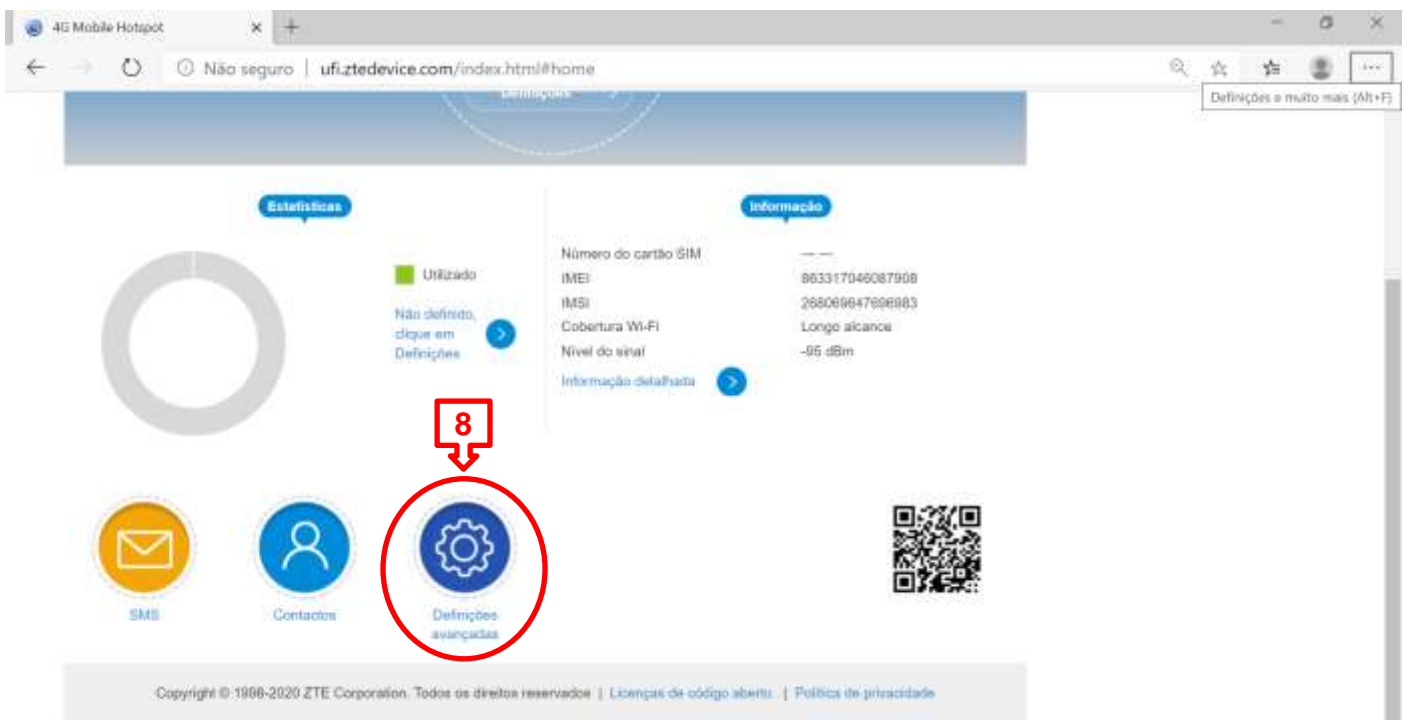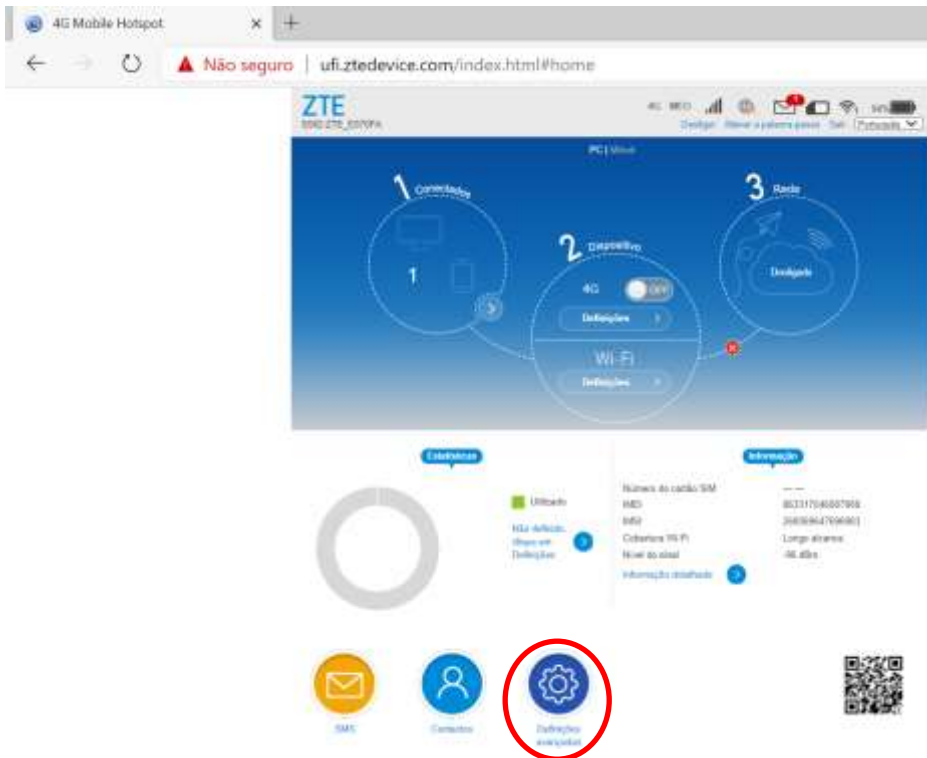


9. Na nova janela acesse à opção **Outras** (basta clicar no botão **Outras**)

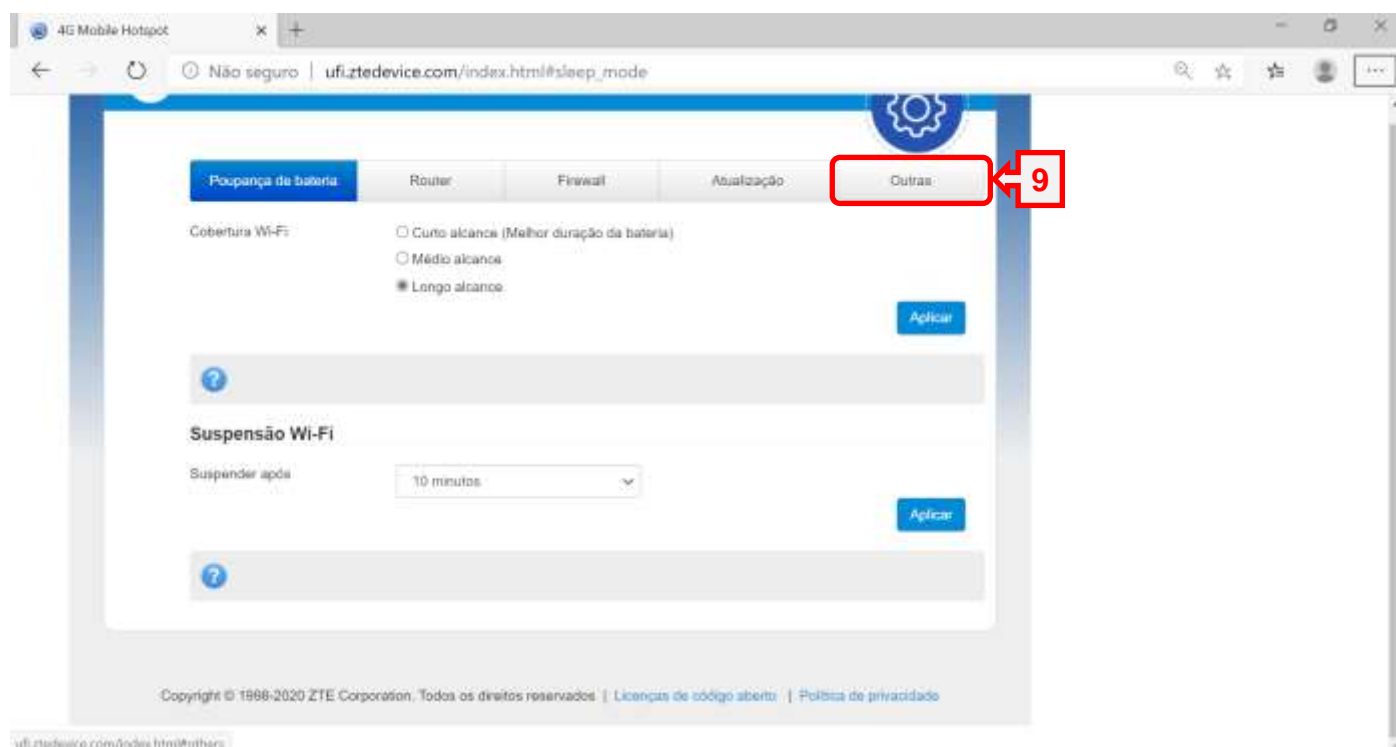

10. Surge uma nova página, selecione a opção **Gestão de PIN**, clique para abrir.




11. Na nova página, peça para desativar o PIN clicando na opção **Desativado**

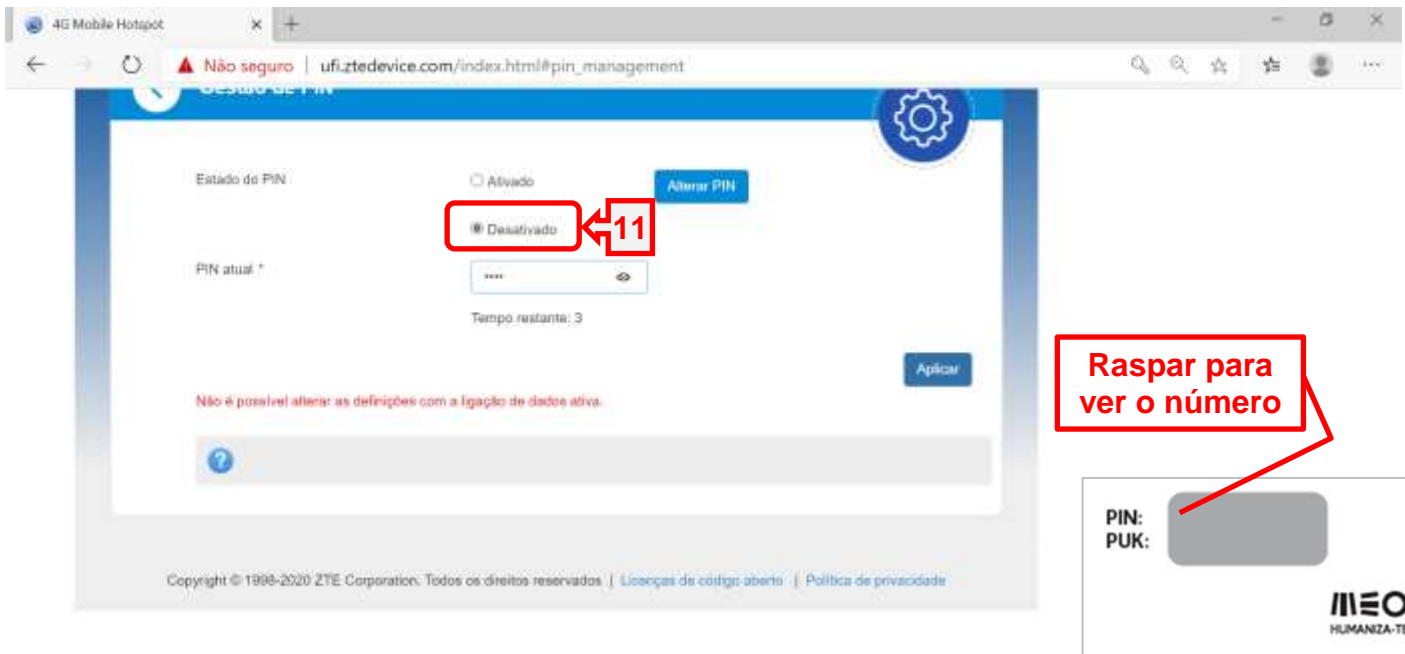


12. E ainda, na mesma página, introduza o **PIN** do cartão do router

13. Clique em **Aplicar** para aplicar as definições.

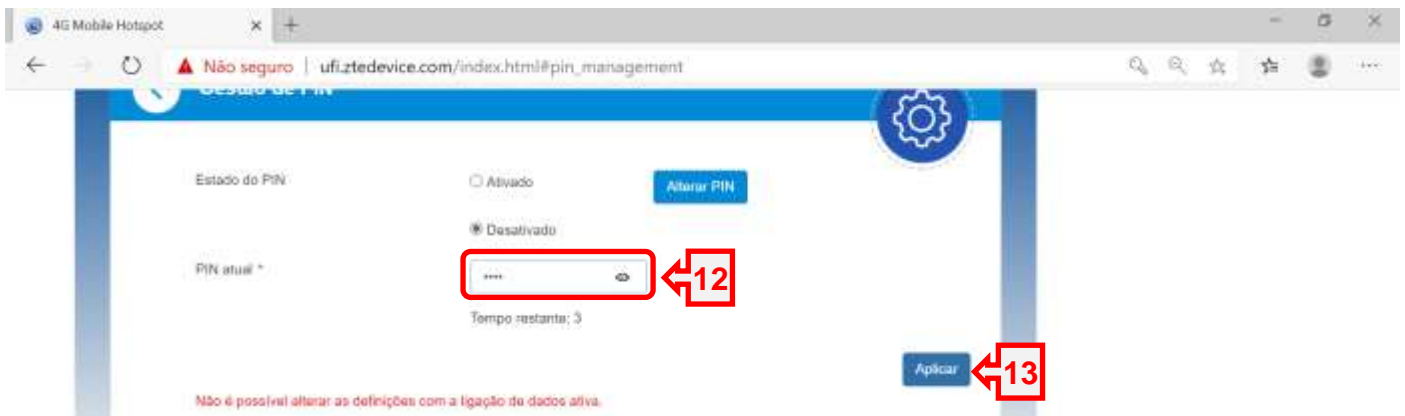


14. Clique nas setas para voltar à janela **Inicial**.

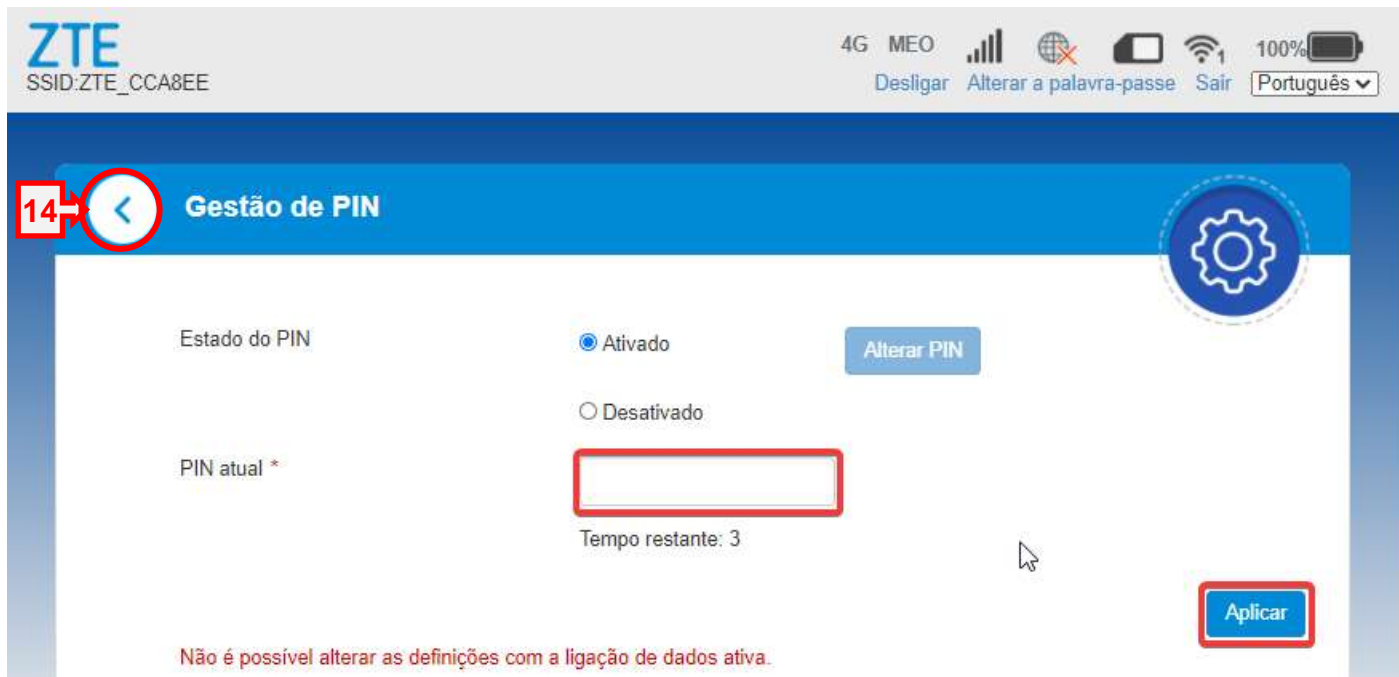


15. E na janela Inicial coloque o dispositivo em **ON**



16. Clique na identificação da rede no canto inferior direito, símbolo 

17. No menu aberto localize a identificação do router **ZTE_XXXX**

18. E clique em **ligar**.

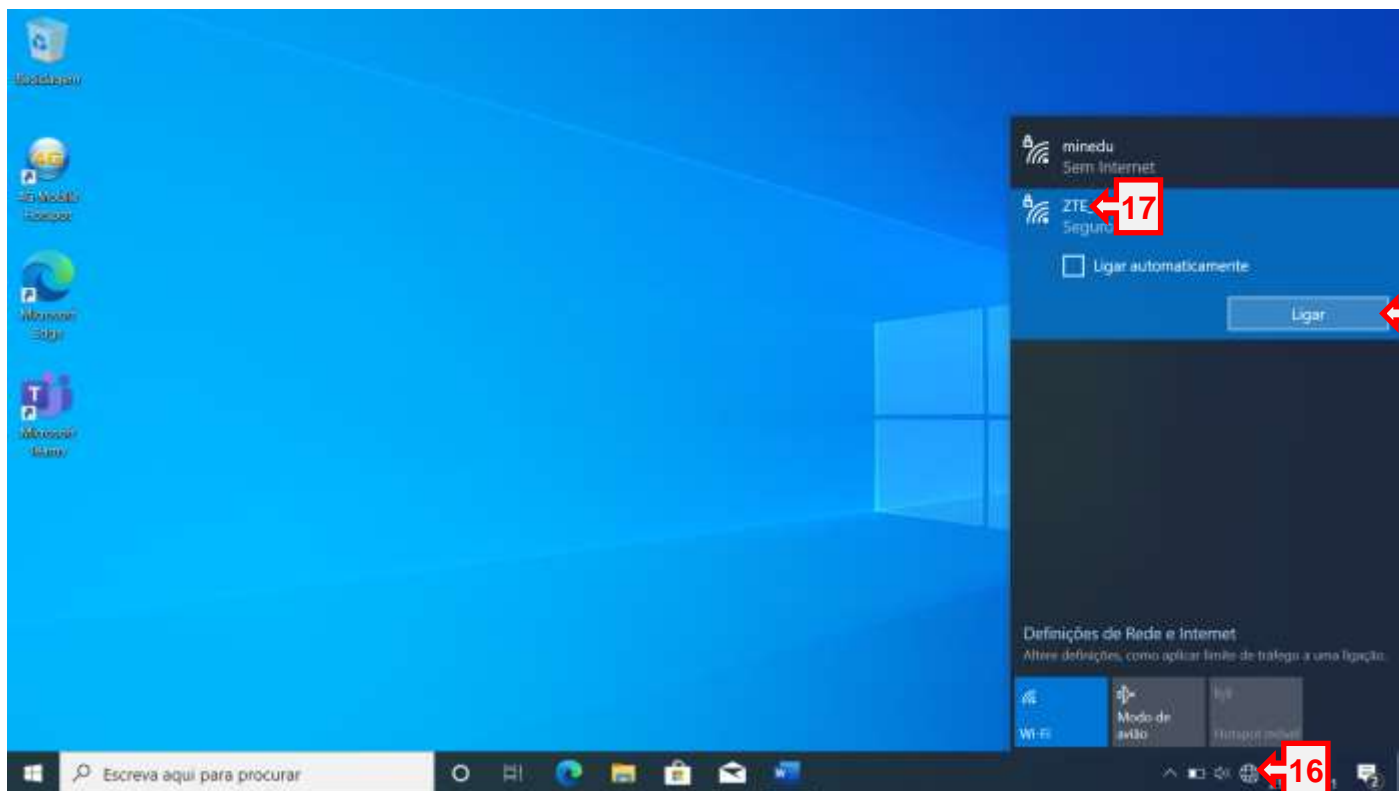

Nota: para mais informações consulte a página seguinte

<https://www.kbase.pt/router-meo-zte-mf920u-4g-lte-configuracao/>

Clique nos mais  para ver as instruções